EP-905F EP-905A

準備ガイド ープリンターを使えるようにしましょうー

箱の中身を確認する 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ (ブラック、シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエロー) 真空パックで品質を保持しています。本体にセットする直前まで開封し ないでください。
- 電源コード
- ディスクトレイ (本体の底面部に収納されています)
- モジュラーケーブル(6極2芯タイプ)ファクス用(EP-905Fのみ)


- ソフトウェアディスク
- 操作ガイド(冊子)
- セットアップで困ったときは(シート)
- インク・用紙ガイド(冊子)
- 保証書
- 周波数の注意ステッカー

保護材を取り外す

保護テープや保護材を全て取り外します(保護材の形状や個数、貼付場所などは 予告なく変更されることがあります)。


スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。指 や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

スキャナーユニットを開けて、保護テープを取り外す





3 電源に接続して設置する

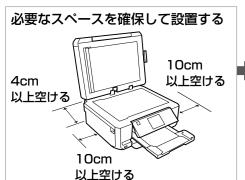

- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具 の近くには置かないでください。
- 水平で安定した場所に設置してくだ
- 静電気の発生しやすい場所では、静 電気防止マットなどを使用してくだ さい。



⚠警告

AC100V以外の電源は使用しないでく ださい。


電源を入れる 操作パネルの角度は 調整できます。 EP-905A では、準備を促す メッセージが表示されます。

上の画面が表示されないときは電源を切 り、保護材の取り忘れがないことを確認し

てから電源を入れ直してください。

セットアップ(開梱〜接続〜設定)作業を代行する「おたすけサービス」(有償)を提供しています。詳細はエプソンのホーム ページをご覧ください。< http://www.epson.ip/support/houmon/>

日時を設定する (EP-905F のみ)

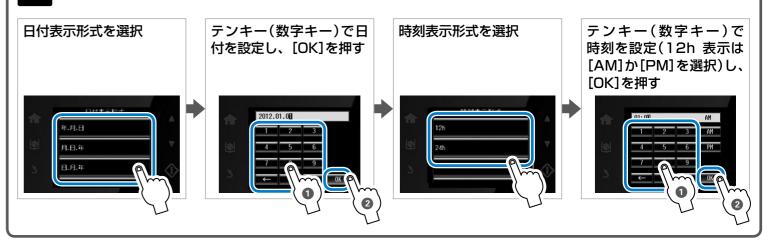



5 インクカートリッジをセットする

必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってく

/(注意

- スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。 指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。
- インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押したりラベルを剥がしたりしな いでください。インクが漏れるおそれがあります。

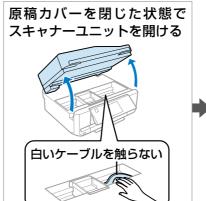


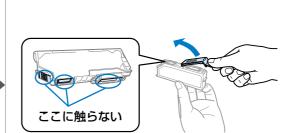


袋から取り出してキャップを取り外す

取り外したキャップは、「セット アップ用インクカートリッジ」に添 付のポリ袋に入れて予備として保 管してください。







[押]マークを「カチッ」と音がする までしっかり押し込む



6色全てをセットしてス キャナーユニットを閉じる



初期充填が終了し、ホー ム画面に戻るまで待つ

初期充填が始まらないと きは、カートリッジをセッ トし直してください。 充填中は、電源を切った り、カバーなどを開けた りしないでください。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分イ ンクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算 出しています。


充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。 △字『操作ガイド』(冊子) −「メンテナンス | −「ノズルチェックとヘッドクリーニング |

裏面に続く



©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2012年6月発行


6 ファクスとして利用する場合は電話回線を接続する(EP-905Fのみ) 以下は接続例です。電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュ アルを参照してください。本製品が対応している回線は『操作ガイド』(冊子) - 「製品仕様」で確認してください。 付属のモジュラーケーブルを電話回線に接続する 外付電話機を接続する場合のみ、 ファクス付き電話機を EXT. ポートのキャップを取り外す LINE 外付電話機として使用 する場合は、ファクス 付き電話機のファクス 機能を OFF にする ADSL 回線または ISDN 回線に接続する 光回線に接続する 一般回線に接続する -ADSL: ADSL モデム IP 電話対応ブロード ISDN: ターミナルアダプタ バンドルーター 電話回線 電話回線 , LINE 光回線終端 LINE ÉXT EXT. TEL1 に差し込む お使いの前に、『操作ガイド』(冊子)-「ファクスの準備」を確認してください。

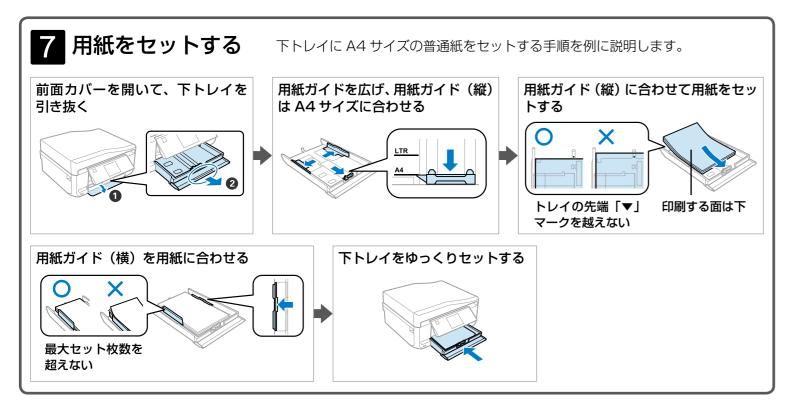


プリンターだけで使うときは、以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。 パソコンと接続して使うときは、引き続き「パソコンと接続して使うには」(右ページ)に進んでください。

パソコンと接続して使うには


最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >



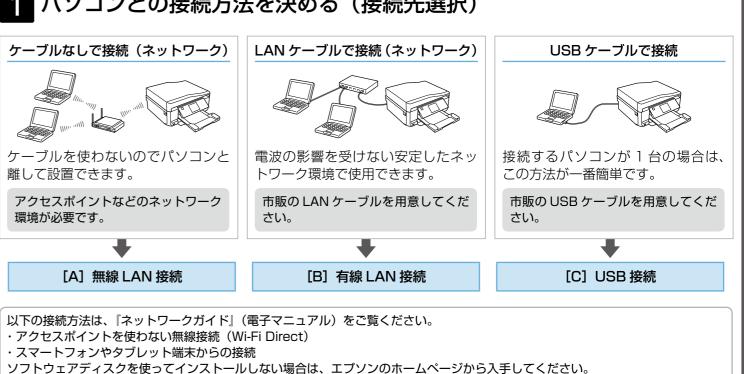

2 ソフトウェアをインストールして、パソコンと接続する

< http://www.epson.ip/support/ > - 「製品マニュアルダウンロード」

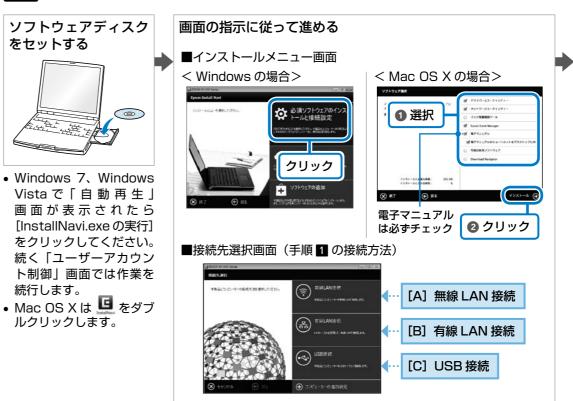

終了

接続終了のメッセージが表 示されたら、プリンターの 準備は終了です。

?わからないことが あったら

- 『セットアップで困ったと きは』(別紙)や、『ネット ワークガイド』(電子マニュ アル)をご覧ください。
- ネットワークガイドは、イ ンストールの途中で、デス クトップにアイコンが表示 されたら開けます。
- Webサービスをご利用にな る方は、『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。